

لطفاً برای درخواست  
نصب، بهره‌برداری و خدمات،  
در داخل ایران، با امور  
مشتریان شرکت برفاب  
(۰۲۱) ۸۸۸۸۳۷۳۳  
تماس بگیرید.



دفترچه راهنمای کولر آبی مدل BF5-O برفاب  
لطفاً پیش از هرگونه اقدام این دفترچه را مطالعه فرمایید.

(00)

\* محصولات مشمول ضمانت خواهند بود که  
توسط سرویس کار مجاز برفاب نصب شده باشند.



مصرف‌کننده گرامی: دفترچه حاضر، پیشنهادات و دستورالعمل‌هایی برای استفاده و نگهداری صحیح از محصول ارائه می‌دهد. خواهشمند است قبل از استفاده دفترچه را به دقت مطالعه فرمایید و آن را نزد خود نگه دارید.

✓ مطمئن شوید که محصول خریداری شده بدون عیب است. در صورت مشاهده هرگونه عیب، از محصول استفاده نکنید و سریعاً با امور مشتریان شرکت برفاب تماس بگیرید.

✓ این محصول نیاز به کارشناسی قبل از نصب ندارد.

✓ شرکت برفاب در ۳۱ استان کشور نمایندگی مجاز دارد. لطفاً برای نصب، راه‌اندازی یا دریافت هرگونه خدمات محصولات برفاب، با امور مشتریان شرکت برفاب تماس بگیرید. سرویس کار مجاز شرکت برفاب، حداکثر تا ۷۲ ساعت پس از تماس مصرف‌کننده با واحد امور مشتریان، به محل جهت ارائه خدمات مراجعه خواهد کرد.

✓ برای نصب و راه‌اندازی اولیه و استفاده از خدمات دارای ضمانت، ذکر شماره سریال محصول به‌هنگام تماس با امور مشتریان الزامی است.

✓ پس از نصب محصول توسط سرویس کاران مجاز شرکت برفاب، برای فعال‌سازی ضمانت محصول، با در دست داشتن «صورت‌حساب نصب (C-F12)»، با امور مشتریان شرکت برفاب تماس بگیرید.

تذکر: برای بخاری‌های برقی و کولرهای پرتابل برفاب، که مصرف‌کنندگان محترم مجاز به نصب هستند، حداکثر یک هفته پس از نصب برای فعال‌سازی ضمانت با امور مشتریان تماس بگیرید.

✓ همه محصولات برفاب به شرطی که توسط سرویس کار مجاز برفاب نصب شده باشند، مطابق با آنچه در ضمانت نامه قید شده، از تاریخ نصب مشمول ضمانت هستند. اگر محصول توسط افرادی غیر از سرویس کاران مجاز برفاب نصب شده باشد، شامل شرایط ضمانت نمی شود.


برنامه زمان بندی پاسخگویی شرکت برفاب	
شنبه تا چهارشنبه	ساعت ۸ الی ۱۶
پنجشنبه	ساعت ۸ الی ۱۲
روزهای تعطیل	مراجعه به وبسایت شرکت برفاب <a href="http://www.barfab.ir">www.barfab.ir</a>

✓ هزینه نصب، راه اندازی و تعمیر محصولات برفاب برابر با تعرفه اعلام شده است. اگر نصب و راه اندازی از طرف شرکت رایگان اعلام شده باشد، هیچ هزینه ای از مصرف کننده دریافت نمی شود. برای رؤیت تعرفه به سایت برفاب مراجعه کنید.

✓ اگر نقص یا عیب محصول در دوره ضمانت، پس از ۲ بار تعمیر از یک عیب مشخص همچنان وجود داشته باشد و آن عیب به تشخیص شرکت برفاب قابل رفع نباشد، برای تعویض محصول با امور مشتریان شرکت برفاب تماس بگیرید.

✓ برای افزایش کیفیت خدمات و نظارت کامل بر خدماتی که ارائه می شود، حتی المقدور از تماس مستقیم با سرویس کاران و فروشندگان خودداری کرده و با امور مشتریان شرکت برفاب تماس بگیرید.

## معرفی اجزای محصول

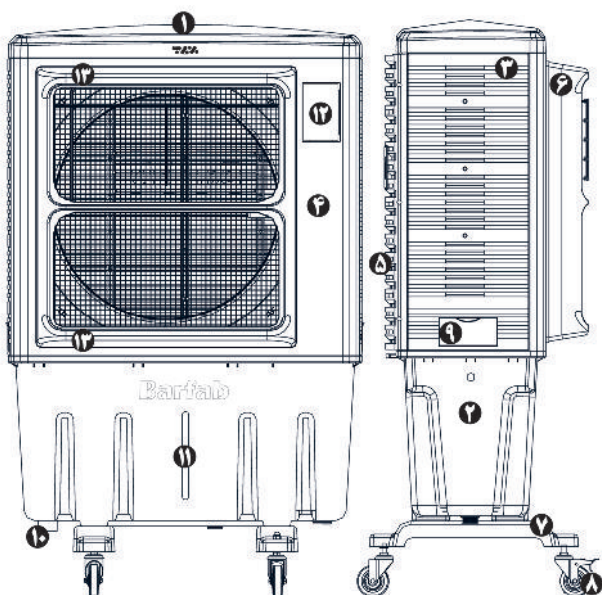

۱. سقف
۲. تشک
۳. پانل بغل
۴. پانل جلو
۵. درب عقب
۶. قاب دمپر
۷. پایه چرخ
۸. چرخ ترمزدار
۹. آبریز
۱۰. تخلیه آب
۱۱. آب‌نما
۱۲. صفحه کنترل و نمایشگر
۱۳. لامپ LED

## مزایای کولر برفاب BF5-O

- \* پد سلولزی که به‌جای پوشال مورد استفاده قرار گرفته باعث بالا رفتن بازده تبخیر می‌شود و با محیط سازگار است.
- \* مخزن آب با ظرفیت بالا، ۴۵ لیتر، امکان آبرسانی در ساعت‌های طولانی را فراهم می‌کند.
- \* گردش هوای خروجی در زوایای مختلف به سمت چپ و راست باعث آرامش بیشتر مصرف‌کننده می‌شود.
- \* امکان تنظیم زمان به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی وجود دارد.
- \* امکان انجام کلیه عملکردها توسط کنترل از راه دور وجود دارد.
- \* دارای ۳ سرعت مختلف هوادهی است.

## نکته‌های ایمنی

- جهت اتصال دو شاخهٔ این دستگاه به پریز برق، حتماً از پریز ارت‌دار استفاده کنید.
- سطح آب مخزن نباید بیش از بالاترین سطح تعیین‌شده باشد و هنگام عمل خنک‌سازی سطح آب نباید کم‌تر از سطح تعیین‌شده باشد. (سطح آب توسط تویی نمایشگر آب مشخص می‌شود).
- با توجه به چرخ‌دار بودن کولر، قبل از جابه‌جایی، دو شاخه را از پریز خارج کنید و هنگامی که درون مخزن آب وجود دارد، در زمان جابه‌جایی سعی کنید کولر تکان‌های شدید نخورد تا از ریختن آب جلوگیری شود.
- روی کولر چیزی قرار ندهید و سعی کنید در فاصلهٔ یک متر جلو و عقب آن فضا آزاد باشد.
- کولر را در مجاورت پرده و سطوح انعطاف‌پذیر قرار ندهید.
- هنگام تمیز کردن یا تعمیر کولر یا باز کردن در عقب و پد سلولزی، ابتدا آن را خاموش کنید و سپس دوشاخه را از پریز بکشید.
- جهت تمیز کردن قسمت‌های بیرونی کولر از یک تکه پارچهٔ نرم و مواد شویندهٔ خنثی مانند مایع ظرف‌شویی استفاده کنید و مواد سفیدکننده و جوهر نمک، حلال‌هایی مانند استن، بنزین، تینر و غیره به کار نبرید.
- نباید به هیچ‌کدام از قطعات پانل کنترل آب برسد؛ چراکه موجب صدمه دیدن قطعات الکترونیکی خواهد شد.
- هنگام پُر کردن مخزن آب، کولر را خاموش و حتی‌الامکان دو شاخهٔ برق را از پریز خارج کنید.
- بدنهٔ این کولر تماماً پلاستیکی است؛ لذا در هنگام جابه‌جایی مراقب باشید تحت فشار قرار نگیرد یا ضربه‌ای بر آن وارد نشود.
- هیچ‌گاه پره‌های عمودی جهت باد را با دست تغییر ندهید؛ این کار سبب بهم خوردن تنظیم یا خرابی موتور گردش پره‌ها می‌شود.

## نصب و راه‌اندازی

۱. بسته‌بندی کولر را باز کنید و کولر را بیرون آورید.
۲. کولر را در محلی قرار دهید که حتی‌الامکان کم‌ترین جابه‌جایی را داشته باشد. کولر باید در نزدیکی در یا پنجره‌ای باز قرار داشته باشد تا هوای تازه وارد آن شود. توصیه می‌شود محل دیگری نیز برای خروج هوا وجود داشته باشد تا جریانی از هوای تازه و خنک در محل برقرار شود.
۳. بهتر است خروجی هوای کولر مستقیماً به سمت وسایل الکتریکی و الکترونیکی نباشد.



۴. ابتدا پیچ چرخ‌ها را در محل مشخص شده روی پایه قرار دهید و از سمت بالا با واشر تخت و واشر فنری و مهره کلاهی به‌وسیله آچار ببندید. مجموعه پایه از سمتی که چرخ ترمزدار به‌طرف جلوی کولر قرار می‌گیرد، با هشت پیچ به کولر متصل می‌شود.

۵. مخزن کولر را با آب پر کنید.


\* دریچه ورودی آب را باز کنید و آب را

- توسط ظرفی مناسب درون مخزن بریزید. (به شاخص سطح آب توجه کنید).
۶. دو شاخه را به پریز برق وصل کنید. کولر در حالت آماده‌به‌کار قرار می‌گیرد. سپس کلید **ON/OFF** را فشار دهید و با توجه به توضیحات بعدی، نوع عملکرد را، آن‌طور که می‌خواهید، انتخاب نمایید.
- همچنین می‌توان کولر را با استفاده از کنترل از راه دور مورد استفاده قرار داد که عملکردهای آن مشابه عملکردهای صفحه کنترل است.


- توجه مهم: در اولین نوبت استفاده از کولر، برای جلوگیری از مسدود شدن مجراهای آب و افزایش عمر پد سلولزی، حتماً پس از ۲۴ ساعت آب مخزن را تعویض کنید و مخزن را شست‌وشو دهید.

## نشانگرها و استفاده از محصول

زمانی که دوشاخه برق را به پریز متصل کنید، نشانگر **Power** روی صفحه نمایش محصول روشن می‌شود و کولر در حالت آماده‌به‌کار قرار می‌گیرد.

۱. روشن و خاموش (ON/OFF) 

در صورتی که در حالت آماده‌به‌کار دستگاه دکمه **ON/OFF** را فشار دهید، کولر روشن می‌شود و در سرعت کم شروع به کار می‌کند.


۲. خنک‌سازی (Cooling) 

پس از روشن کردن کولر با فشار دکمه **Cool**، پمپ روشن می‌شود. فشار مجدد این دکمه باعث می‌شود عمل خنک‌سازی متوقف شود.

\* **هشدار:** هرگز پمپ بدون آب راه اندازی نشود.

۳. سرعت باد (Speed) 

پس از روشن کردن کولر، دستگاه با سرعت کم (**Low**) شروع به کار می‌کند. با فشار دادن دکمه **Speed** سرعت باد می‌تواند از کم به متوسط و با فشار مجدد دکمه به زیاد و برعکس تغییر کند و نشانگرهای مرتبط با آنها روی صفحه نمایش روشن می‌شوند.

۴. چرخش به راست و چپ (Swing) 

پس از روشن کردن کولر، با فشار دادن این دکمه، چرخش پره‌های عمودی در جهت‌های چپ و راست شروع می‌شود. با فشار مجدد این دکمه حرکت پره‌ها متوقف می‌شود.

۵. تایمر (Timer) 

پس از روشن کردن کولر، با فشار دادن این دکمه عملکرد تایمر شروع می‌شود و می‌توان زمان آن را از ۱ تا ۸ ساعت تنظیم کرد. پس از سپری شدن زمان تنظیم‌شده کولر خاموش خواهد شد.

۶. لامپ‌های تزئینی (LED)

وقتی کولر روشن شد با فشار دادن این دکمه، دو ردیف لامپ تزئینی **LED** در بالا و پایین قاب دمپر روشن می‌شوند که به صورت خودکار رنگ آنها تغییر می‌کند. با فشار مجدد این دکمه، لامپ‌ها خاموش می‌شوند.

## سرویس و نگهداری کولر

هرگاه می‌خواهید کولر را پس از مدتی که از آن استفاده نشده مجدداً راه‌اندازی کنید، کولر باید سرویس شود. همچنین در طول مدت استفاده نیز دستگاه باید به‌صورت ماهیانه سرویس شود.

\* در عقب و پد سلولزی:

- پیچ‌های در عقب را باز کنید، در رابه سمت بالا فشار داده و سپس به سمت بیرون بکشید تا در عقب به‌همراه پد سلولزی خارج شود.

- با فشار دادن فنر نگهدارنده پین‌های پد، فنر و واشر پلاستیکی زیر آن را درآورید و پدها را از محل خود خارج کنید. پد را با آب بشویید و در جای خود قرار دهید. (برای شست‌وشوی پد از فشار آب بالا استفاده نکنید.)

\* لوله آبریز و مجاری آبرسان را بازدید کنید و مطمئن شوید رسوبات، مجاری آن را مسدود نکرده باشند.

\* پمپ و شیلنگ آبرسان را باز کنید؛ نباید روی پمپ رسوب گرفته باشد.

\* مطمئن شوید اثری از ترشحات آب بر بدنه و اطراف موتور وجود ندارد.

\* برای جلوگیری از تجمع رسوبات در مخزن، درپوش تخلیه مخزن را باز کنید و مخزن را نیز شست‌وشو دهید.


\* اگر برای مدتی از کولر استفاده نمی‌کنید، آب آن را تخلیه و دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.



## مشخصات فنی

۴۵	قدرت خنک‌کنندگی ( $m^3$ )	
۱۸	مصرف آب (Lit/h)	
۳۱۰۰	$m^3/h$	هوادهی
۱۸۰۰	cfm	
۲۲۰	ولتاژ (V)	
۵۰	فرکانس (Hz)	


## نقشه برق کولر BF5-O برفاب

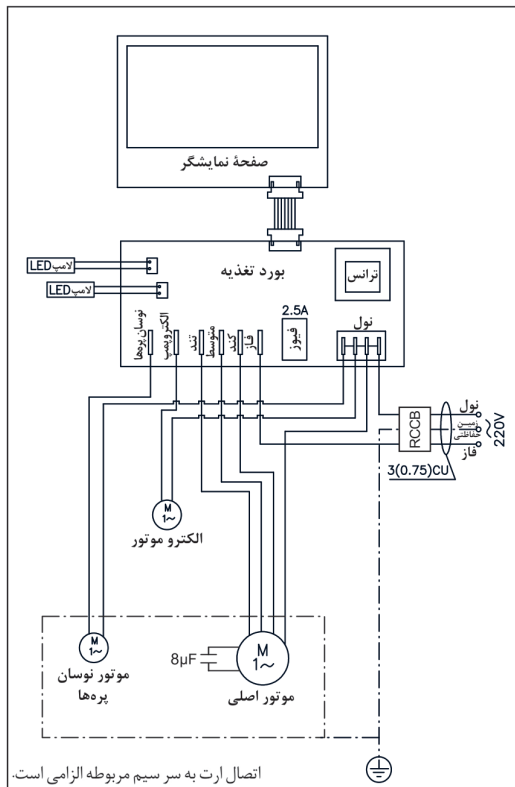



## ابعاد کولر

وزن کولر		محل ورودی آب	موقعیت محل تخلیه آب		ارتفاع تشنک	ابعاد خروجی				ابعاد بدنه		
بی آب	با آب	Y	F	G	J	A	K	C	E	H	W	D
۳۰	۷۵	۴۸۷	۸۸	۱۸۱	۴۰۶	۵۳۳	۱۲	۲۱۲	۱۶۹	۱۳۵۸	۴۸۴	۸۴۸

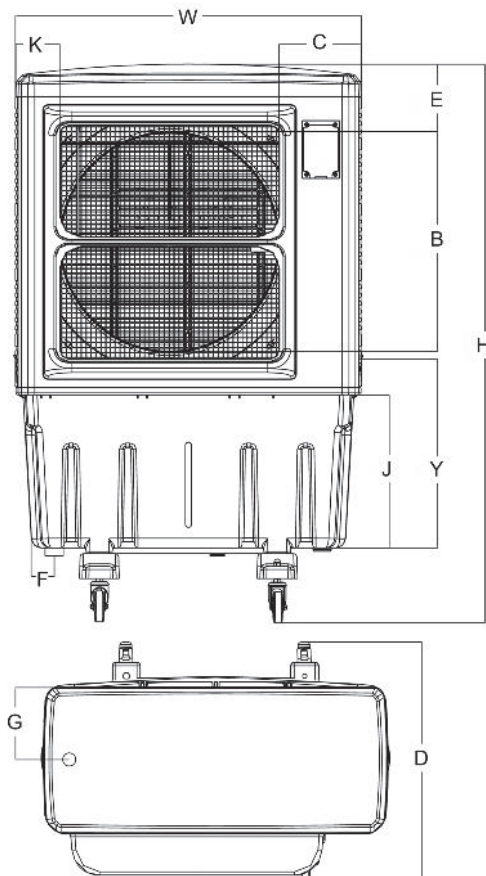

دفتر تهران: خیابان گاندی، کوچه سیزدهم،

شماره ۱۶، کدپستی ۱۵۱۷۷-۵۳۷۱۴

امور مشتریان: ۸۸۸۸۳۷۳۳ (۰۲۱)

تلفکس: ۸۹۳۶۸ (۰۲۱)

[www.barfab.ir](http://www.barfab.ir)

Email: [CRM@barfab.ir](mailto:CRM@barfab.ir)